


**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

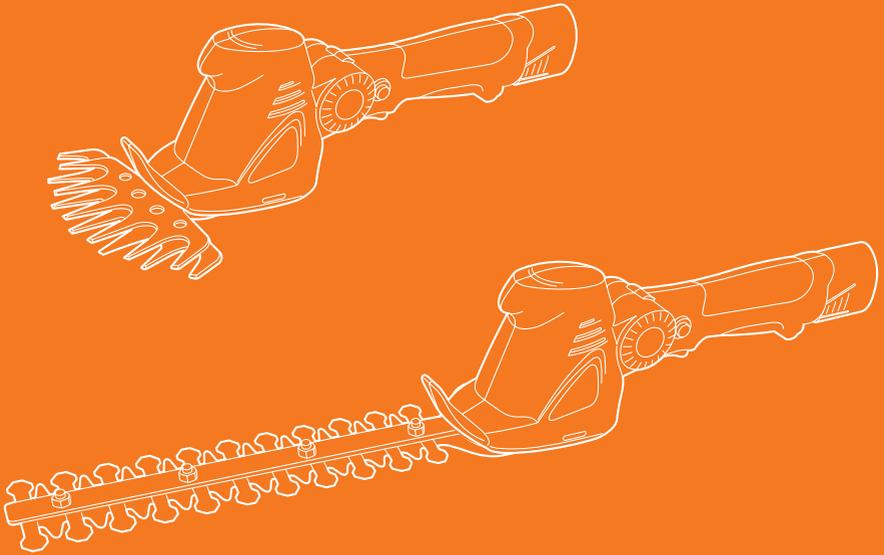

**АККУМУЛЯТОРНЫЕ
НОЖНИЦЫ-КУСТОРЕЗ**

**DAHT 436Li / DAHT 772Li
DAHT 1212Li**

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	2
Описание изделия	2
Комплектация	2
Технические характеристики	3
Устройство изделия	4
Информация по безопасности	5
Описание символов	7
Практическое применение	7
Сборка и использование	9
Техническое обслуживание	13
Возможные неисправности и методы их устранения	14
Хранение и транспортировка	15
Срок службы и утилизация устройства	16
Гарантийное обслуживание	17

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.

Изображения в руководстве могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.

**Адреса сервисных центров по обслуживанию
силовой техники DAEWOO Вы можете найти на сайте
WWW.DAEWOO-POWER.RU**



EAC — Соответствует всем требуемым Техническим регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС.

Благодарим Вас за приобретение продукции **DAEWOO**.

В данном Руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию и использованию моделей аккумуляторных ножниц-кусторезов **DAEWOO**. Все данные в Руководстве пользователя содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Просим принять во внимание, что некоторые изменения, внесенные производителем, могут быть не отражены в данном Руководстве. Изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия. В случае возникновения трудностей с применением оборудования используйте полезную информацию, расположенную в конце Руководства.

Аккумуляторные ножницы-кусторез удобны и не сложны в эксплуатации. Работа с ними не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при использовании необходимы определённые навыки. Устройство сконструировано таким образом, что оно безопасно и надежно, при обращении с ним в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Перед началом использования оборудования необходимо внимательно изучить данное Руководство, это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

Настоящее Руководство по эксплуатации является частью изделия и должно быть передано покупателю при его приобретении, в случае передачи техники другому владельцу настоящее Руководство должно быть передано совместно с оборудованием.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Аккумуляторные ножницы-кусторез предназначены для бытового использования, стрижки и подрезки кромок газонов, декоративных кустарников. Создания дизайнерских композиций из растений на садовых участках, оранжереях, парковых зонах и зонах отдыха. При помощи ножниц-кусторезов значительно упрощается работа по санитарному уходу за хвойниками, а так же различными кустарниками. Удлинительная штанга модели **DAHT 1212Li** расширяет и облегчает зону применения оборудования, позволяет использовать его на значительных высотах, а так же под кустарниками и деревьями.

Работу разрешается производить только с растениями, при работе с другими материалами возможно повреждение режущей гарнитуры. Повреждения режущей гарнитуры и применение изделия не по назначению является грубым нарушением правил эксплуатации и не подлежит гарантийному обслуживанию.

Аккумуляторные ножницы-кусторез относятся к технически сложным товарам бытового назначения и являются электробытовыми машинами.

К СВЕДЕНИЮ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Во время проведения процедуры купли-продажи продавец, осуществляющий торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях по ремонту, адреса сервисных центров и уполномоченных представителей.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства. Особые условия реализации не предусмотрены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

1 Ножницы	1 шт.
2 Зарядное устройство	1 шт.
3 Адаптер для зарядки аккумулятора (DAHT 1212Li)	1 шт.
4 Аккумуляторная батарея	1 шт.
5 Лезвие для кустарниковой растительности	1 шт.
6 Лезвие для травянистой растительности	1 шт.

- 7 Колеса для перемещения (DAHT 1212Li) 1 шт.
- 8 Рукоятка телескопическая (DAHT 1212Li) 1 шт.
- 9 Руководство по эксплуатации 1 шт.
- 10 Гарантийный талон 1 шт.

*На усмотрение производителя в некоторые модели могут быть добавлены дополнительные аксессуары и принадлежности, о чем указывается на упаковке товара или на специальном стикере.

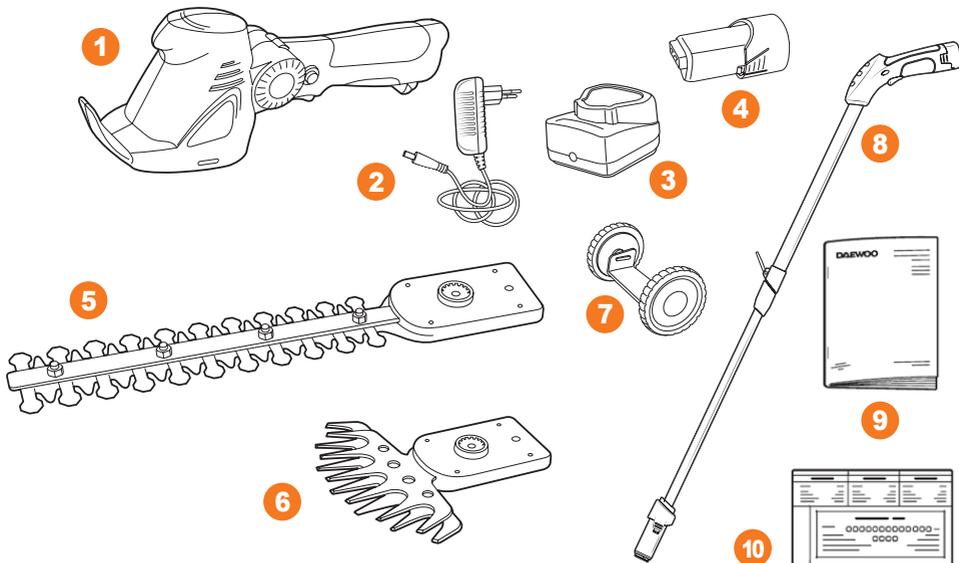


Рис. 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAHT 436Li	DAHT 772Li	DAHT 1212Li
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В	3,6	7,2	12
Емкость аккумулятора, А*ч	1,5	1,5	2,0
Тип двигателя	коллекторный		
Производитель двигателя	DAEWOO		
Мощность, Вт	30	60	100
Частота хода лезвий, ход/мин	1000	1000	1000
Длина захвата лезвия для кустарников, мм	120	180	300
Максимальная толщина среза, мм	8	8	10
Ширина лезвия для кошения, мм	85	100	165
Осевое расстояние между зубцами, мм	27	25	30
Вес изделия, кг	1,0	1,6	2,6
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	330x90x130	335x125x120	1020x140x130

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

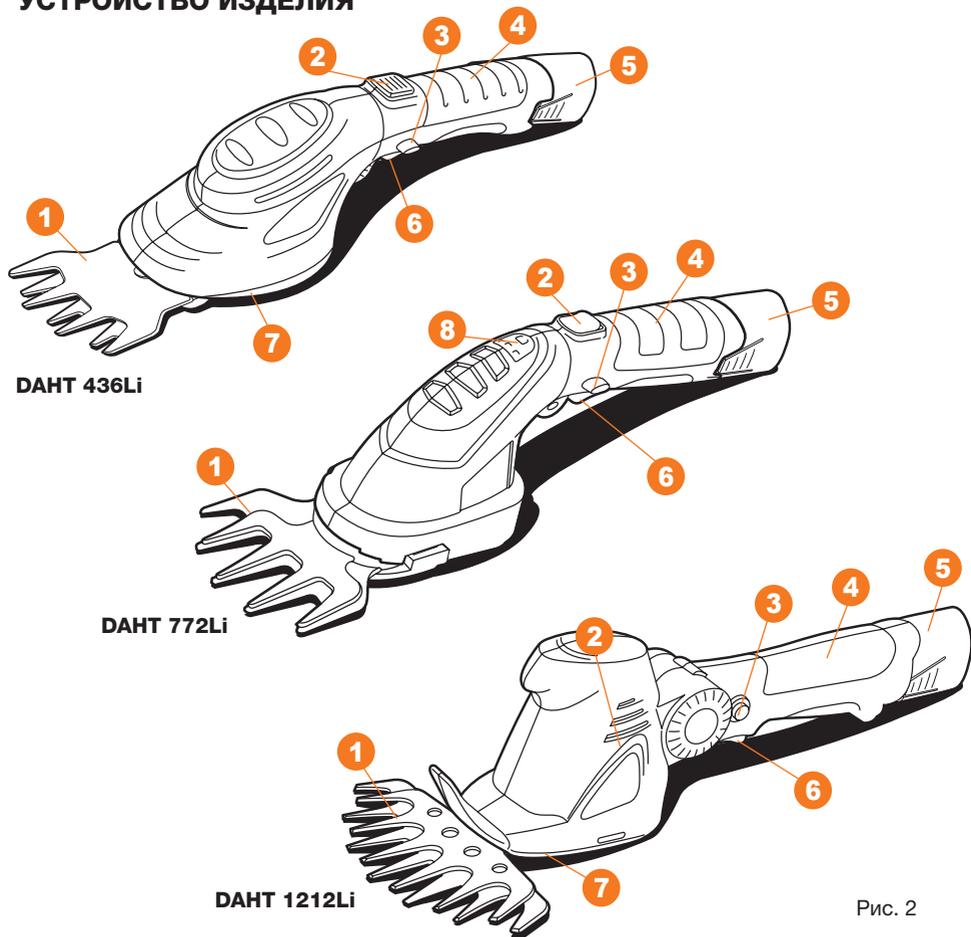


Рис. 2

1. Режущая гарнитура
2. Клавиша управления поворота рукоятки
3. Кнопка блокировки включения двигателя
4. Рукоятка

5. Аккумуляторная батарея
6. Клавиша включения двигателя
7. Накладка крепления режущей гарнитуры
8. Индикатор заряда батареи

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации. Работа с инструментом без ознакомления с Руководством может привести к повреждению техники и получению травм.

При работе с устройством необходимо обязательно соблюдать указанные требования по технике безопасности:

- Перед первым применением необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации и сохранять ее для дальнейшего использования.
- Перед вводом в эксплуатацию пользователь устройства должен ознакомиться с функциями и элементами управления инструментом.
- Оператор должен знать, как можно немедленно остановить рабочие узлы инструмента.
- Во время работы необходимо всегда выполнять рекомендации, содержащиеся в данном Руководстве по эксплуатации. В противном случае возникает опасность травматизма или опасность повреждения устройства.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается работать с устройством после приема лекарств, употребления алкогольных напитков или наркотиков, которые могут оказать негативное влияние на реакцию работающего.

- Допускается к работе оператор в хорошем физическом и психическом состоянии здоровья. Несоблюдение правил пользования может привести к серьезным травмам или смерти. В случае ухудшения состояния здоровья из-за напряженной, требующей значительных физических усилий работы, проконсультируйтесь с врачом прежде, чем приступать к эксплуатации инструмента.
- Инструмент предназначен только для работ с растительностью. Обрезка других материалов может привести к поломке изделия или представлять собой опасность травматизма.

ВНИМАНИЕ!

Работать с инструментом разрешается только пользователям, которые прочитали Руководство по эксплуатации. Ни в коем случае нельзя доверять управление устройством детям.

- Оператор или пользователь инструмента несет полную ответственность за свои действия перед другими гражданами и их имуществом.
- Запрещено пользоваться инструментом при нахождении людей, детей и животных в непосредственной близости от рабочей зоны (на расстоянии не менее 5 м.)
- Инструмент удовлетворяет требованиям действующих европейских норм по правилам техники безопасности, не вносите никаких изменений в конструкцию устройства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Перед началом эксплуатации зарядного устройства прочтите руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с предупредительными символами на зарядном устройстве, аккумуляторе и изделии, работающем от аккумулятора.

ВНИМАНИЕ!

Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости внутрь зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током.

- Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядное устройство **DAEWOO**, предназначенные для данного типа изделий.
- Отключайте зарядное устройство от сети питания, после зарядки аккумулятора и в период обслуживания.
- Соблюдайте особую осторожность при обращении с аккумулятором.
- Не роняйте аккумулятор на твердую поверхность и не подвергайте его давлению или любой другой форме механического воздействия.
- Держите аккумуляторную батарею вдали от источников тепла или холода, не перегревайте и не переохлаждайте её.
- Не открывайте и не пытайтесь отремонтировать аккумулятор или зарядное устройство. В случаях появления повреждений или дефектов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Храните батарею в сухом месте, исключая попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.
- Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор.
- В случае если инструмент работает с меньшей производительностью, чем ранее, перезарядите аккумулятор. Не продолжайте использовать изделие с аккумулятором в разряженном состоянии!
- Аккумулятор поставляется в частично заряженном состоянии. Перед первым использованием необходимо произвести его полную зарядку.
- Не используйте зарядное устройство на легковоспламеняющейся поверхности (напр., на бумаге, тканях и т. д.) или в пожароопасной среде. В связи с нагревом зарядного устройства во время зарядки возникает опасность возгорания.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия зарядного устройства. В этом случае возможен перегрев зарядного устройства и выход его из строя.
- Для повышения электробезопасности рекомендуется использовать устройство защитного отключения с макс. током срабатывания 30 мА. Перед работой всегда проверяйте устройство защитного отключения.

ВНИМАНИЕ!

- **Не вскрывайте корпус аккумулятора.**
- **Не помещайте аккумулятор в огонь или воду и не закорачивайте контакты.**
- **Запрещается выбрасывать аккумуляторную батарею с общими бытовыми отходами. Утилизируйте батарею в соответствии с правилами и законами утилизации такого рода устройств, принятыми в вашем регионе.**
- **Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву и / или серьезной травме.**

В случае если по каким-либо причинам произошел контакт с кислотой или аналогичными внутренними жидкостями или веществами, содержащимися в батарее, немедленно смойте эти вещества большим количеством проточной воды. При попадании в глаза, промойте большим количеством проточной чистой воды и немедленно обратитесь к врачу.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

- Производить работы разрешается только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.

- Не используйте инструмент во время дождей, ураганного ветра, а также других природных катаклизмов, представляющих угрозу безопасности оператора и окружающих.
- Во время работы не торопитесь, передвигайтесь спокойно и равномерно.
- Удостоверьтесь в отсутствии помех в рабочей зоне, очистите ее от посторонних предметов.
- Во время работы с инструментом не допускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может вызвать потерю контроля над рабочим процессом.
- Соблюдайте рекомендации производителя по заточке и техническому обслуживанию пильной гарнитуры.
- Замена лезвий может быть осуществлена только на оригинальные, рекомендованные производителем.
- Проверяйте правильный монтаж всех защитных устройств и рукояток при применении инструмента. Ни в коем случае не пытайтесь включить не полностью собранный инструмент или инструмент с несанкционированными модификациями.
- Дайте инструменту полностью остановиться и только после этого выпускайте его из рук.
- В случае возникновения сильной вибрации во время работы, выключите электродвигатель и постарайтесь найти причину. Не пользуйтесь изделием до полного устранения причин неисправности.
- Не прикасайтесь к движущимся и режущим частям лезвий, а также к горячим поверхностям.
- Избегайте слишком длительного использования инструмента, так как продолжительное воздействие вибрации на руки оператора может нанести вред.
- Внимательно следите за окружающей ситуацией и будьте готовы к возможным опасным моментам.
- Не рекомендуется работать инструментом в одиночку. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы оператора обязательно кто-то находился на расстоянии слышимости, на тот случай если понадобится помощь.

ВНИМАНИЕ!

Все упомянутые выше меры предосторожности не гарантируют отсутствия появления вибрационной болезни или кистевого туннельного синдрома. При постоянной работе необходимо внимательно следить за состоянием пальцев рук.

При появлении любого из вышеописанных симптомов, немедленно обратиться за медицинской помощью.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

На корпусе кустореза, аккумуляторной батарее и зарядном устройстве нанесены предупреждающие символы. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



Необходимо внимательно прочитать и соблюдать все следующие предупреждения.



Используйте индивидуальные средства защиты.



Изучите Руководство по эксплуатации перед использованием.



Не подвергайте воздействию влаги.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- При эксплуатации устройства всегда надевайте прочную обувь на нескользящей подошве и подходящую одежду. Не разрешается работать с устройством без обуви или в сандалиях. Рекомендуется использовать антивибрационные перчатки, очки и наушники.
- Тщательно подготовьте и проверьте предполагаемую зону использования инструмента и удалите все посторонние предметы, исключите возможность запнуться и упасть во время работы.

- Внимательно осмотрите изделие, проверьте надежность крепления режущей гарнитуры. Необходимо следить за остротой зубьев лезвий. Затупленные лезвия приводят к увеличению времени обрезки и повышенной вибрации.
- Подробно ознакомьтесь с устройством изделия перед началом использования, первоначально попрактикуйтесь на тонких растительных ветках или траве.
- Перед включением необходимо удостовериться, что лезвия ни с чем не соприкасаются, а рукоятка очищена от масла и имеет не скользкую поверхность.
- Перенос инструмента осуществляйте только при выключенном двигателе. Лезвия должны быть направлены в сторону от тела и закрыты защитным кожухом.
- Перед началом работы с инструментом внимательно осмотрите его на предмет повреждений, все органы управления должны находиться в исправном состоянии. Не допускается работа с инструментом, если он поврежден, неправильно отрегулирован или неверно собран. Необходимо удостовериться, что движение ножей прекращается при отпуске рычага включения.
- Все работы по техническому обслуживанию кустореза, кроме указанных в руководстве, должны проводиться в авторизованном сервисном центре.
- Перед началом работы всегда смазывайте ножи специальным спреем или маслом с высокими адгезионными свойствами.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено использование стремянок и лестниц для проведения работ на высоте.

РАБОТА С ЛЕЗВИЯМИ ДЛЯ ХВОЙНИКОВ И КУСТАРНИКОВ

- Начинайте сначала боковую обрезку веток кустарников снизу вверх вдоль роста веток, так как при обрезке сверху вниз тонкие веточки выходят наружу и при этом могут возникнуть проплешины.
- Равномерно перемещайте ножницы-кусторез вперед вдоль линии обрезки.
- Для равномерной подрезки верхней кромки кустарника натяните вдоль всей живой изгороди направляющий шнур на требуемой высоте. Двухсторонние ножи обеспечивают резку в одном из двух направлений или при маятниковых движениях из стороны в сторону.
- Всегда во время работы занимайте устойчивое положение.
- Во время работы без удлинительной телескопической рукоятки, держите инструмент на высоте не выше уровня груди.
- Для работ на высоте используйте телескопическую удлинительную рукоятку*.

РАБОТА С ЛЕЗВИЯМИ ДЛЯ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

- Ведите изделие вдоль края газона. Избегайте контакта режущего ножа с мощными поверхностями, камнями или стенами, поскольку это значительно снижает срок службы режущего ножа.
- При большой площади газона рекомендуется использовать телескопическую удлинительную рукоятку.
- При обрезке ветвей под нагрузкой занимайте положение, исключающее удар со стороны, противоположной изгибу.
- Следите за тем, чтобы под нож не попали посторонние предметы такие как подвязочная проволока или прутья забора. В этом случае возможно повреждение ножа и привода.
- Дайте инструменту полностью остановиться и только после этого выпускайте его из рук.

* Удлинительная телескопическая рукоятка поставляется в комплекте с моделью **DAHT 1212Li**.

Для модели **DAHT 436Li** приобретайте телескопическую удлинительную рукоятку **DAHT 36**.

Для модели **DAHT 772Li** приобретайте телескопическую удлинительную рукоятку **DAHT 72**.

СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В момент покупки аккумуляторные ножницы-кусторез передается покупателю в собранном состоянии в картонной упаковке, внутри которой предусмотрены специальные защитные элементы, обеспечивающие их целостность при транспортировке.

Аккуратно извлеките изделие и все его составляющие из упаковки, проверьте комплектность.

Перед каждым использованием инструмента необходимо произвести следующие операции:

- Убедитесь в том, что инструмент очищен от грязи и пыли.
- Внимательно осмотрите ножницы-кусторез на предмет повреждений, все органы управления должны быть в исправном состоянии.
- Проверьте редуктор на признак выхода смазки, в случае обнаружения дефекта немедленно устраните его до начала работы.
- Обязательно произведите смазку ножей, это уменьшит нагрузку на двигатель и продлит срок работы аккумулятора. Используйте специальное масло для цепных пил или моторное масло.

Рекомендуется к использованию масло для смазки пильных цепей **ECOLOGIC DWO 100** с хорошими свойствами удерживания.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено применение отработанного масла, так как это может вызвать повреждение пильной гарнитуры.

- Отсоедините батарею и очистите ножи мягкой щеткой от стружки и загрязнений.
- Нанесите специальное масло в область между ножами по всей их длине с двух сторон.
- Установите батарею.
- Включите кусторез и масло равномерно распределяется по всей поверхности ножей (Рис. 3).

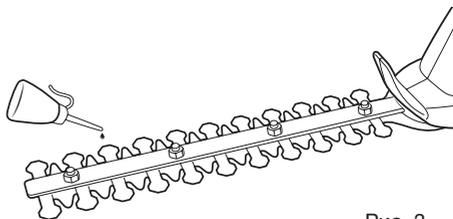


Рис. 3

ВНИМАНИЕ!

Запрещено использование кустореза без применения масла. Возможно повреждение пильной гарнитуры, что не является гарантийным случаем.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядку аккумулятора производите при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C. В процессе зарядки или использования инструмента возможен нагрев аккумуляторной батареи, дайте ей остыть до комнатной температуры перед дальнейшим использованием.

Данное изделие комплектуется **Li – Ion** аккумуляторной батареей, что позволяет производить зарядку в любой момент времени, не дожидаясь ее полного разряда, так как данный тип батареи не имеет эффекта «памяти».

После полной зарядки аккумулятора цвет индикатора на зарядном устройстве измениться, отключите зарядное устройство, не оставляйте без присмотра подключенное зарядное устройство к сети переменного тока. Зарядка батареи длится 1-1,5 часа. Заряженную батарею возможно использовать для питания устройств при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C.

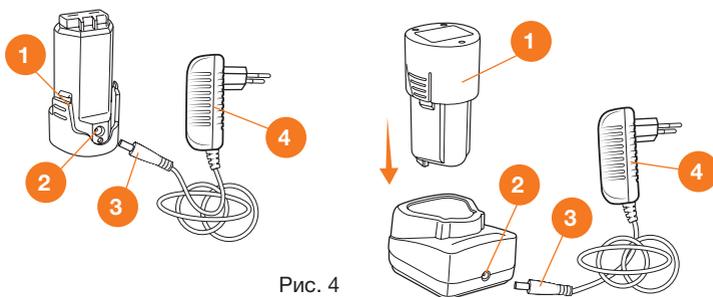


Рис. 4

Включите в сеть зарядное устройство 4, вставьте штекер 3 в разъем аккумулятора или адаптера 2, зарядка аккумулятора 1 начнется в автоматическом режиме (Рис. 4).

Модель **DAHT 772Li** - на корпусе имеется индикатор заряда батареи, нажмите на кнопку и проверьте остаточный уровень заряда, если горит только красный индикатор, обязательно произведите полную зарядку батареи.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте полного разряда аккумуляторной батареи. Для зарядки используйте только оригинальное зарядное устройство. Использование самодельных зарядных устройств или устройств сторонних производителей может привести к возгоранию или поломкам батареи, а также автоматической потере гарантии.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

1. Установите аккумуляторную батарею в разъем рукоятки инструмента по стрелке 2 до щелчка (Рис. 5).
2. Для извлечения аккумуляторной батареи нажмите на фиксаторы 1 и извлеките батарею из разъема рукоятки корпуса инструмента по стрелке 3.

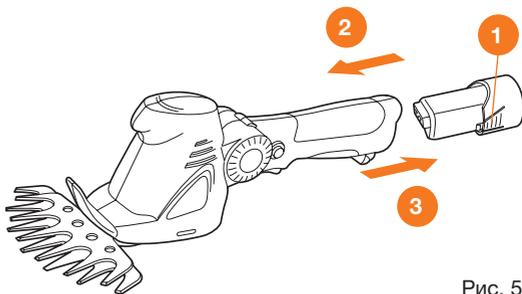


Рис. 5

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель инструмента оборудован защитной кнопкой включения. Для включения нажмите и держите нажатой кнопку блокировки 1, прижмите к рукоятке клавишу включения двигателя 2. После начала движения ножей отпустите кнопку блокировки 1. Для выключения отпустите клавишу включения 2, дождитесь полной остановки движения ножей (Рис. 6).


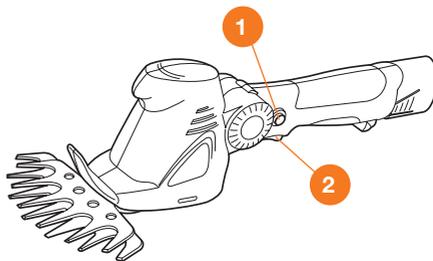


Рис. 6


УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО УСТРОЙСТВА

Подберите требуемое режущее устройство и установите его на инструмент (Рис. 7).

DAHT 436Li

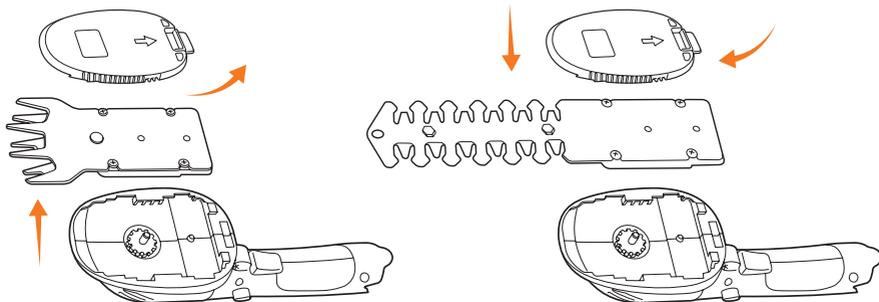

DAHT 772Li

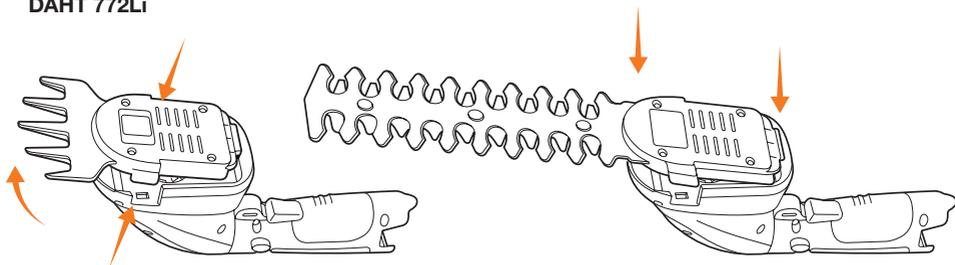

DAHT 1212Li

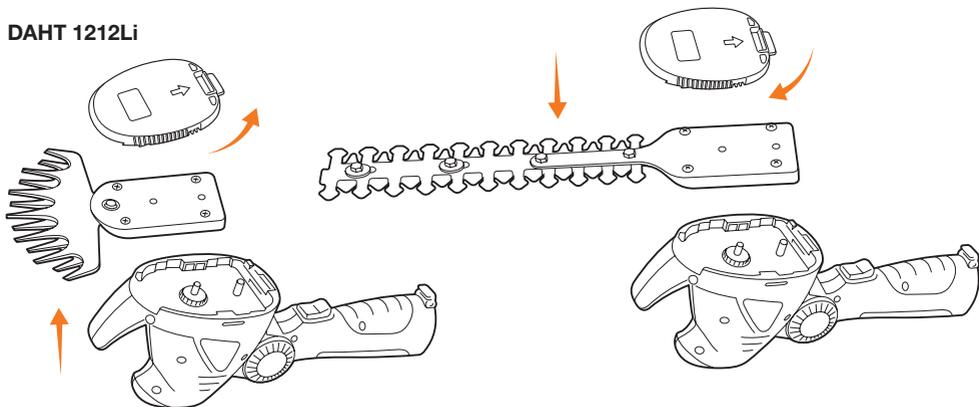


Рис. 7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКИ

Модель **DAHT 1212Li** комплектуется удлинителем телескопической рукояткой с возможностью работы как для стрижки большой площади газонной растительности, так и для обрезки и выравнивания высоких растений.

Для моделей **DAHT 436Li** и **DAHT 772Li** телескопические рукоятки приобретаются отдельно.

- Перед использованием телескопической рукоятки присоедините колеса **1** в посадочные места инструмента **2** (Рис. 8).

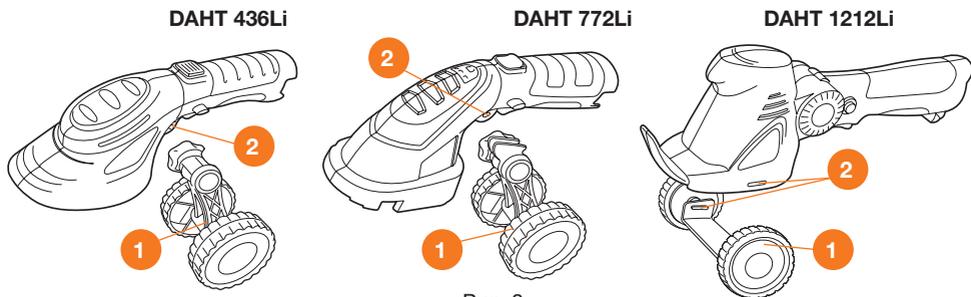


Рис. 8

- Извлеките из рукоятки инструмента **1** аккумуляторную батарею **2** и вставьте в посадочное место удлинительную рукоятку **3** и закрепите фиксатором.
- Установите аккумуляторную батарею **2** в удлинительную рукоятку **3**. Помните, что при установке рукоятки клавиши включения и отключения двигателя на изделии блокируются, используйте клавиши на рукоятке телескопического удлинителя (Рис. 9).

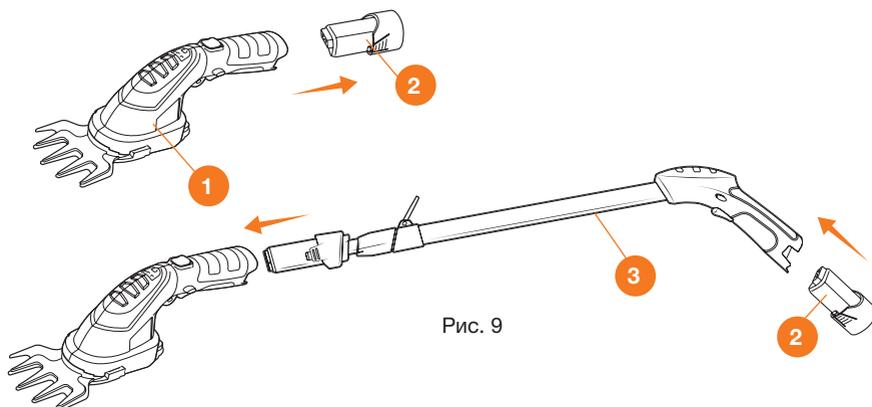


Рис. 9

- Освободите фиксатор **1**, отрегулируйте телескопическую рукоятку по длине, закрепите фиксатором и приступайте к использованию (Рис. 10).

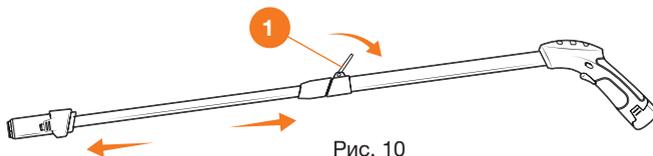


Рис. 10

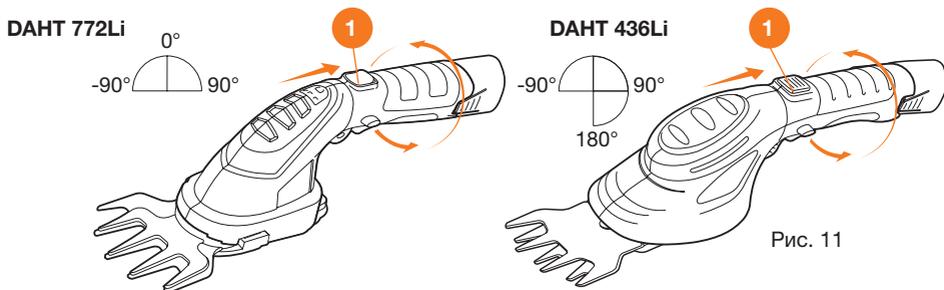


Рис. 11

- Для регулировки наклона или поворота триммера используйте клавишу поворота 1 для моделей **DAHT 436Li** и **DAHT 772Li** (Рис. 11) или кнопку наклона 2 для модели **DAHT 1212Li** (Рис. 12).
- Во время обработки высоких кустарников или хвойных растений используйте удлинитель из комплекта поставки модель **DAHT 1212Li**, отсоедините колеса и установите требуемый угол наклона (Рис. 12).

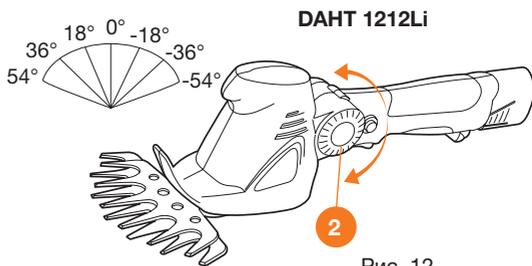


Рис. 12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Для исключения возникновения несчастных случаев. Перед проведением обслуживания обязательно отключите инструмент и извлеките аккумуляторную батарею.

После каждого использования регулярно производите очистку корпуса изделия, загрязненные ребра воздухопроводов двигателя могут стать причиной его перегрева и выхода из строя. Своевременно очищайте их от загрязнений мягкой кистью и/или сжатым воздухом.

ВНИМАНИЕ!

Для очистки не разбирайте корпус изделия. В случае необходимости, для исключения снятия с гарантии, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Проверьте крепления и корпус на отсутствие повреждений. Особое внимание уделите на соединения рукоятки и планки ножей. В случае обнаружении дефектов, необходимо выполнить их ремонт перед началом работ.

РЕДУКТОР

Редуктор кустореза заполнен консистентной смазкой для редукторов на весь срок эксплуатации, но для увеличения срока использования, рекомендуется один раз в сезон (или каждые 100 часов работы) передать изделие в сервисный центр, для замены смазки в редукторе.

ВНИМАНИЕ!

Всегда во время работы и перед обслуживанием надевайте защитные перчатки и очки.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Операции по устранению неисправностей, за исключением перечисленных в настоящем Руководстве по эксплуатации должны выполняться в авторизованных сервисных центрах DAEWOO.

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Кусторез		
1) Двигатель не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> A) Не подключена аккумуляторная батарея. B) Аккумуляторная батарея не заряжена. C) Неисправен блок включения. 	<ul style="list-style-type: none"> A) Подключите аккумуляторную батарею. B) Зарядите аккумуляторную батарею. C) Обратитесь в сервисный центр.
2) Ножи перегреваются, движение затруднено.	<ul style="list-style-type: none"> A) Недостаточная смазка ножевого полотна. 	<ul style="list-style-type: none"> A) Производите смазку ножей чаще, используйте рекомендованное масло.
3) Двигатель отключился.	<ul style="list-style-type: none"> A) Аккумуляторная батарея разрядилась. B) Повреждение электрической части. 	<ul style="list-style-type: none"> A) Зарядите аккумуляторную батарею. B) Обратитесь в сервисный центр.
4) Чрезмерная вибрация.	<ul style="list-style-type: none"> A) Не затянуты или повреждены детали пильной гарнитуры. 	<ul style="list-style-type: none"> A) Затяните крепления или замените поврежденные детали.
5) Результат или скорость обрезки неудовлетворительные.	<ul style="list-style-type: none"> A) Ножи затупились. B) Низкая зарядка аккумулятора. 	<ul style="list-style-type: none"> A) Обратитесь в сервисный центр. B) Зарядите аккумулятор.
Аккумулятор и зарядное устройство		
1) Красный индикатор зарядного устройства мигает.	<ul style="list-style-type: none"> A) Аккумуляторная батарея вставлена не верно. B) Загрязнены контакты аккумуляторной батареи. C) Аккумуляторная батарея вышла из строя. 	<ul style="list-style-type: none"> A) Переустановите аккумуляторную батарею. B) Очистите контакты. C) Замените.
2) Индикатор зарядного устройства не горит.	<ul style="list-style-type: none"> A) Вилка сети зарядного устройства неполностью вставлена в розетку. B) Неисправность штепсельной розетки, кабеля питания, вилки зарядного устройства. 	<ul style="list-style-type: none"> A) Установите вилку в штепсельную розетку. B) Проверьте напряжение сети, обратитесь в сервисный центр.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (временной интервал или часы работы, в зависимости от того, что наступит раньше)	Действия	При каждом использовании	По окончании работ	По окончании первого месяца или через первые 5 часов работы	Каждый год или 100 час.
Режущее оборудование***	Проверка	X			
	Очистка		X		
	Замена				X
Редуктор	Смазка*				X
Корпус изделия, вентиляционные отверстия**	Очистка		X		

* Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр **DAEWOO**.

** **ВНИМАНИЕ!!!** Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке.

*** В случае повреждения требуется незамедлительная замена.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ХРАНИЕНИЕ

Инструмент необходимо хранить в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом пространстве, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Не допускается хранить в одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении необходимо произвести консервацию изделия, для этого:

- Очистите все наружные части устройства, уделите внимание ребрам охлаждения на изделии и зарядном устройстве.
- Произведите ремонт возможных неисправностей.
- Детали пильной гарнитуры следует хорошо очистить и смазать цепным маслом.
- Произведите полную зарядку аккумуляторной батареи.
- В течение всего периода хранения необходимо регулярно (один раз в 3 месяца) производить зарядку аккумулятора с помощью сетевого адаптера. Храните сетевой адаптер и аккумулятор в теплом сухом помещении.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке грузов.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

СРОК СЛУЖБЫ

При выполнении требований Руководства по эксплуатации срок службы изделия составляет **5 лет** с даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Устройство, инструкцию по эксплуатации, и все комплектующие детали следует хранить на протяжении всего срока эксплуатации. Должен быть обеспечен свободный доступ ко всем деталям и всей необходимой информации для всех пользователей устройства.
- Данное устройство и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончании использования устройства, либо по истечению срока его службы, или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, устройство подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.
- Утилизация устройства и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования для вторичной переработки.
- По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.
- Утилизация устройства должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Таможенного союза.
- Технические жидкости (топливо, масло) необходимо утилизировать отдельно, в соответствии с нормами утилизации отработанных нефтепродуктов, действующими в месте утилизации.
- Не выливайте отработанное масло в канализацию или на землю. Отработанное масло должно сливаться в специальные емкости и отправляться в пункты сбора и переработки отработанных масел.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основной гарантийный срок на изделие составляет **12** месяцев со дня продажи. В течение Гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения некачественного материала при производстве и дефекты сборки, допущенные по вине производителя. Гарантия вступает в силу только при правильном заполнении Гарантийного талона. Изделие принимается в ремонт в чистом виде и полной комплектности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ XXL

Производитель предоставляет Дополнительную гарантию - **24** месяца на изделие с даты окончания основного Гарантийного срока.

Программа гарантии **DAEWOO XXL** позволяет расширить срок бесплатного гарантийного обслуживания при соблюдении следующих условий:



1 Убедитесь, что продавец заполнил гарантийный талон и указал дату продажи



2 Не позднее 30 дней с момента покупки зайдите на официальный сайт DAEWOO Power Products



3 Заполните простую форму и активируйте серийный номер изделия



4 Получите Сертификат на расширенное гарантийное обслуживание DAEWOO XXL на свой электронный адрес



5 Регулярно проходите техническое обслуживание в любом авторизованном сервисном центре*



6 Соблюдайте все требования и рекомендации по эксплуатации изделия, указанных в Руководстве пользователя

*при прохождении планового технического обслуживания (далее «ТО») в авторизованном сервисном центре необходимо получить соответствующую отметку в Гарантийном талоне. График технического обслуживания и перечень работ указаны в Руководстве пользователя каждого Изделия, а также на веб-сайте в сети Интернет по адресу: **www.daewoo-power.ru**

При невыполнении любого из выше указанных требований считается, что Дополнительная гарантия не установлена. Дополнительная гарантия не распространяется на отдельные детали, комплектующие, расходные материалы, дефекты и случаи, на которые не установлен основной Гарантийный период.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийные обязательства распространяются только на производственные дефекты. Большинство изделий требуют определенного ухода и регулярного технического обслуживания. Порядок прохождения обслуживания указан в инструкции по эксплуатации для каждого изделия. ТО должно проводиться только специалистами авторизованных сервисных центров с соответствующей отметкой в Гарантийном талоне. В случае не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и

агрегатов Изделия, покупатель полностью теряет право на дополнительную гарантию. Техническое обслуживание продукции не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра. На все изделия установлен ограниченный срок службы, указанный в инструкции по эксплуатации каждого изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасное использование изделия.

Информация о технических сложных товарах. Пункт 3 Перечня технических сложных товаров, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. №924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем). Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 г. № 08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы, генераторы (бензиновые и дизельные), мотопомпы, электронасосы, бензопилы и электропилы, мойки высокого давления, дизельные (электрические и газовые) нагреватели, снегоочистители роторные, малагабаритные машины для уборки снега.

В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, импортер или уполномоченная организация вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ).

Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне контроля производителя.

Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, загрязнением, попаданием инородных предметов внутрь изделия и вентиляционные решетки, а также на повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- На неисправности, вызванные засорением топливной или охлаждающей систем;
- На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия или неправильной эксплуатации, применения изделия не по назначению, а также при нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ Р 54149-2010. Безусловными признаками перегрузки изделия являются оплавление или изменение цвета деталей вследствие воздействия высокой температуры, одновременный выход из строя двух и более узлов, задиры на поверхностях цилиндра или поршня, разрушение поршневых колец, шатунных вкладышей. Также гарантийные обязательства не распространяются на выход из строя автоматического регулятора напряжения электрогенераторов вследствие неправильной эксплуатации;
- На быстроизнашиваемые части (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнители, сальники, амортизаторы, пружины сцепления, свечи зажигания, глушители, форсунки, шкивы, направляющие ролики, тросы, ручные стартеры, зажимные патроны, цапги, съемные аккумуляторы, фильтрующие элементы, смазки, сменные приспособления, оснастка, ножи, буры и т.п.) и предохранительные элементы (плавкие предохранители, срезные болты, латунные шестерни, торсионные пружины, демпферные валы и т.п.);
- На профилактику, обслуживание изделия (чистка, промывка, смазка и т.п.), установку и настройку изделия;
- На электрические кабели с механическими и термическими повреждениями;
- На изделие, вскрывавшееся или отремонтированное вне авторизованного сервисного центра. Признаками вскрытия изделия вне авторизованного сервисного центра являются, в том числе заломы шлицевых частей крепежных элементов;
- В случае эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, запах гари);
- На неисправности, возникшие при использовании изделия для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, сдачи в аренду, эксплуатацией более 50 ч/мес;
- В случае естественного износа изделия, износа трущихся частей (выработка ресурса);
- В случае, если гарантийный талон не заполнен или отсутствует печать (штамп) Продавца;
- При отсутствии подписи владельца на гарантийном талоне.

Телефон службы технической поддержки DAEWOO 8-800-301-10-12
www.daewoo-power.ru

Handwriting practice area consisting of 25 horizontal dotted lines.

Power your skills



DAEWOO
POWER PRODUCTS

Manufactured under license of DAEWOO International Corporation, Korea

WWW.DAEWOO-POWER.RU

1