


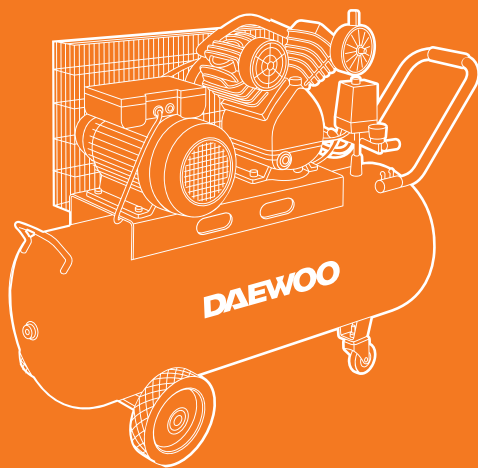

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

DAC 24D | DAC 50D | DAC 60VD | DAC 90B

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	2
Комплектность	2
Технические характеристики	3
Общий вид изделия	4
Правила по эксплуатации	6
Информация по безопасности	7
Описание символов	7
Работа с устройством	8
Техническое обслуживание	11
Поиск неисправностей	12
Хранение устройства	14
Утилизация устройства	14
Гарантийные обязательства	15

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.

Изображения в инструкции могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.

**Адреса сервисных центров по обслуживанию
силовой техники DAEWOO Вы можете найти на сайте
WWW.DAEWOO-POWER.RU**



EAC — Соответствует всем требуемым Техническим регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС.

Благодарим Вас за приобретение воздушного компрессора DAEWOO.

В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию компрессоров DAEWOO.

Все данные в Руководстве пользователя содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Просим принять во внимание, что некоторые изменения, внесенные производителем, могут быть не отражены в данном руководстве. Изображения и рисунки могут существенно отличаться от реального изделия.

При возникновении проблем используйте полезную информацию, расположенную в конце руководства.

Перед началом работы с компрессором необходимо внимательно прочитать все руководство. Это поможет избежать травматизма и повреждения оборудования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	DAC 24D	DAC 50D	DAC 60VD	DAC 90B
Воздушный фильтр	1 шт	1 шт	2 шт	2 шт
Компрессор	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Влагоудалитель	—	—	—	1 шт
Резиновая опорная нога	1 шт	2 шт	2 шт	—
Колеса	2 шт	2 шт	2 шт	3 шт
Запасные прокладки	1 компл.	1 компл.	1 компл.	1 компл.
Емкость для масла	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Запасной ремень	—	—	—	1 шт.
Сапун масляный	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Воздушный шланг	1 шт.	1 шт.	—	—
Насадка для подкачки шин	1 шт.	1 шт.	—	—
Насадка для сжатого воздуха	1 шт.	1 шт.	—	—
Насадка для распыления жидкости	—	1 шт.	—	—
Инструкция	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Гарантийный талон	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DAC 24D	DAC 50D	DAC 60VD	DAC 90B
Мощность двигателя, л.с./кВт	2,5 / 1,85	2,8/ 2,1	3,3 / 2,4	3,3 / 2,4
Производитель двигателя	Daewoo	Daewoo	Daewoo	Daewoo
Обороты двигателя, об/мин	2850	2850	2850	1240
Напряжение / Частота тока	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц
Объем ресивера (бака), л	24	50	60	90
Производительность, л/мин	250	290	410	360
Количество цилиндров, мм	1x47	1x47	2x47	2x65
Тип привода	прямой	прямой	прямой	ременной
Количество выходов	2	2	2	1
Количество манометров	2	2	2	2
Максимальное давление, бар	8	8	8	8
Объем масляного картера, мл	225	225	450	450
Транспортировочные колеса	2	2	2	3
Опорные ножки	2	2	2	–
Размеры Д*В*Ш, мм	570×280×570	690×325×655	740×370×700	1020×440×840
Вес, кг	21,25	27,5	42,5	67,9

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

модель DAC 24D, DAC 50D

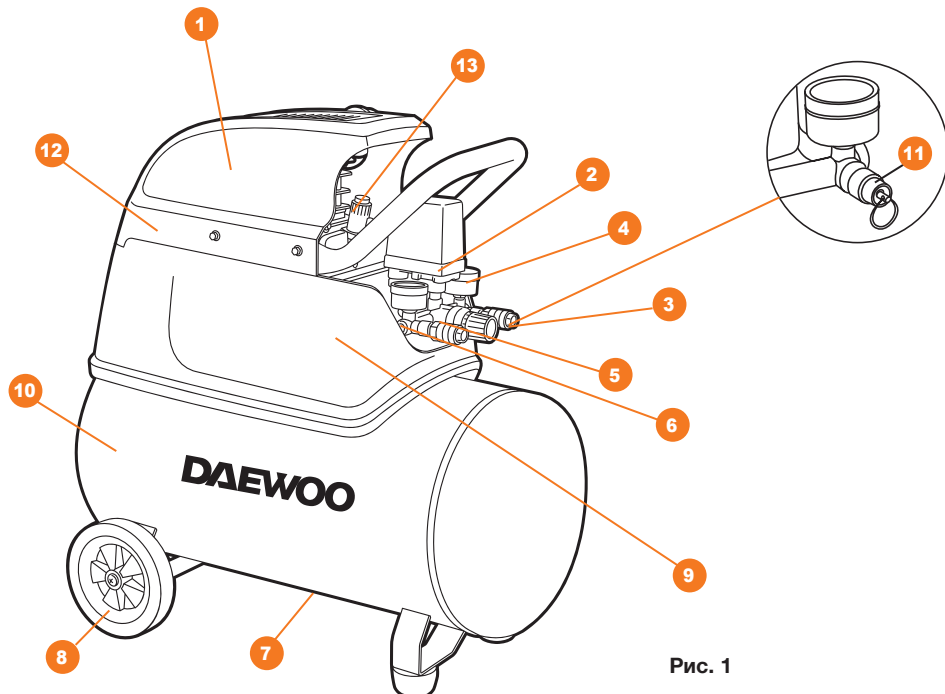


Рис. 1

Для моделей DAC 24D, DAC 50D (Рис. 1-2)

- | | |
|--|--|
| 1. Поршневая группа | 8. Колеса транспортировочные |
| 2. Реле давления с кнопкой вкл/выкл | 9. Трубка подачи давления в ресивер |
| 3. Выходные клапана с быстросъемными коннекторам | 10. Ресивер (бак) |
| 4. Клапан регулировки давления | 11. Клапан аварийного сброса давления |
| 5. Манометр | 12. Кожух двигателя |
| 6. Односторонний клапан подачи давления | 13. Отверстие для залива масла, установки сапуна |
| 7. Сливной кран для конденсата | |

Для моделей DAC 90B, DAC 60VD (Рис. 3)

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Поршневая группа | 9. Трубка подачи давления в ресивер |
| 2. Реле давления с кнопкой вкл/выкл | 10. Ресивер (бак) |
| 3. Выходной клапан с быстросъемным коннектором | 11. Клапан аварийного сброса давления |
| 4. Клапан регулировки давления | 12. Кожух двигателя |
| 5. Манометр | 13. Защита ременного привода |
| 6. Глазок контроля уровня масла | 14. Отверстие для залива масла |
| 7. Сливной кран для конденсата | 15. Воздушный фильтр |
| 8. Колеса транспортировочные | 16. Влагоудалитель |

модель DAC 60 VD

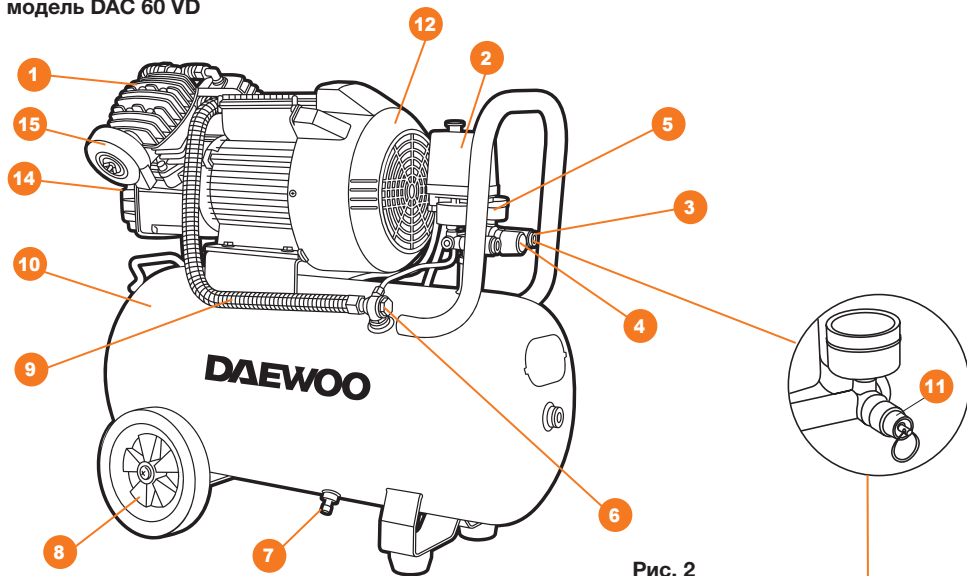


Рис. 2

модель DAC 90B

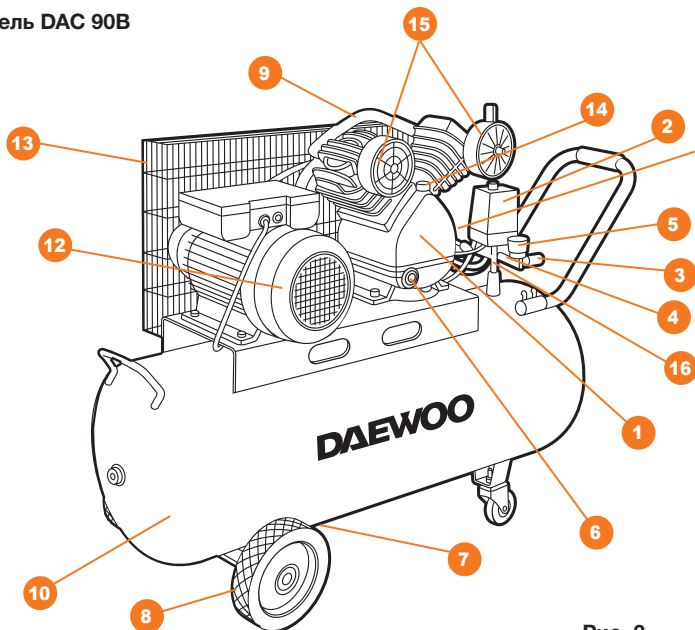


Рис. 3


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ




Подкачка
шин



Сжатый
воздух



Воздушный
шланг 5 м



Распыление
жидкости

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРА

- Перед первым применением необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.
- Оператор должен знать, как можно немедленно остановить рабочие узлы компрессора и двигатель.
- Приводить компрессор в действие разрешается только, находясь в хорошем физическом и психическом состоянии.
- Запрещается работать с компрессором после приема лекарств, употребления алкогольных напитков или наркотиков, которые могут оказать негативное влияние на реакцию работающего.
- Запрещено подключение шлангов и труб, пропускная способность которых не соответствует характеристикам производительности компрессора.
- Не перегружайте воздушный компрессор. Используйте компрессор, соответствующий вашим задачам. Правильно подобранный компрессор обеспечит более качественное и безопасное выполнение работы.
- Режим работы компрессора повторно-кратковременный.
- Продолжительность включения до 60%, при продолжительности одного цикла 10 мин.
- Допускается непрерывная работа компрессора не более 15 мин и не чаще одного раза в течение 2-х часов.
- Не используйте компрессор, если не работает клавиша «включения/выключения» («ON/OFF»).
- Любой компрессор, в котором неисправна клавиша включения/выключения, представляет **ПОВЫШЕННУЮ** опасность и должен быть отремонтирован до начала работы.
- Отсоедините штепсель от источника электропитания перед проведением любых регулировок, замены аксессуаров и принадлежностей, или при хранении компрессора. Помните, что профилактические меры по обеспечению безопасности уменьшают риск случайного включения компрессора.
- Храните воздушный компрессор вне досягаемости детей и других людей, не имеющих навыков работы с компрессором.
- Вовремя проводите необходимое обслуживание компрессора. Своевременное обслуживание обеспечивает качественную работу компрессора и повышает безопасность. Любое изменение или модификация запрещается, так как это может привести к поломке компрессора и снятию с гарантии **DAEWOO**.
- Регулярно проверяйте регулировки компрессора, отсутствие деформаций и поломок рабочих частей, которые могут влиять на неправильную работу. Запрещается работа с компрессором в случае обнаружения повреждений!
- Используйте только оригинальные принадлежности и качественные масла **DAEWOO** для вашего компрессора.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Никогда не направляйте струю воздуха на людей или животных. Не используйте сжатый воздух для чистки одежды.
- Не превышайте максимально разрешенное давление.
- Запрещено изменять конструкцию компрессора.
- Запрещается использовать компрессор при температуре ниже -5°C
- Если компрессор используется для покрасочных работ, работайте только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Перемещайте компрессор только с помощью ручки. Запрещается перемещать компрессор с использованием шланга для подачи воздуха.
- Будьте осторожны — рабочие части компрессора могут нагреваться во время работы — избегайте травм и ожогов!
- Запрещается использование бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей для очистки компрессора. Помните, что пары могут воспламениться от искры и привести к взрыву.
- Запрещается использование компрессора при утечках воздуха из бака.
- Перед проведением сервисного обслуживания или устранения неисправности убедитесь, что компрессор выключен из сети и давление в баке стравлено.
- После каждого использования конденсат, образовавшийся в баке, должен быть слит.
- Не проводите никаких ремонтных, регулировочных и сервисных работ, когда бак компрессора находится под давлением. Не подсоединяйте и не отсоединяете в это время никакие части компрессора и аксессуары к нему.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки для того, чтобы остановить компрессор, пользуйтесь только выключателем.
- Отдельные части компрессора (компрессорная группа, нагнетательный воздуховод) могут достигать высоких температур

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ



Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией.



Внимание! При работе с устройством соблюдайте технику безопасности.



Не превышайте максимально разрешенное давление



Не касайтесь горячих поверхностей, пока они не остынут.

РАБОТА С КОМПРЕССОРОМ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Замените транспортную пластиковую пробку на крышке картера сапуном, если он не был установлен.
- Проверьте затяжку всех болтов и гаек. Все болты и гайки должны быть туго затянуты.
- Место для установки компрессора должно быть чистым, сухим и хорошо проветриваемым.
- Напряжение сети должно лежать в пределах $\pm 10\%$ от номинального.
- Поддерживайте уровень масла в пределах красной метки на контрольном глазке уровня масла. Рекомендуется использовать компрессорное масло **DWO110** или масла аналогичной классификации с вязкостью SAE-30 или ISO VG 100 при температурах выше 10°C . Используйте масло с вязкостью SAE10 при температурах ниже 10°C .
- Откройте выходной клапан, установив кнопку реле давления в положение «ВКЛ».
- После осуществления периодического обслуживания дайте компрессору 10 минут поработать на холостом ходу для обеспечения необходимой смазки движущихся частей.
- Номинальное давление установлено на заводе. Изменение этого значения должно быть проведено аккуратно при выключенном двигателе (Рис. 3).
- Выходное давление воздушного компрессора можно регулировать при помощи регулирующего клапана (Рис. 3).

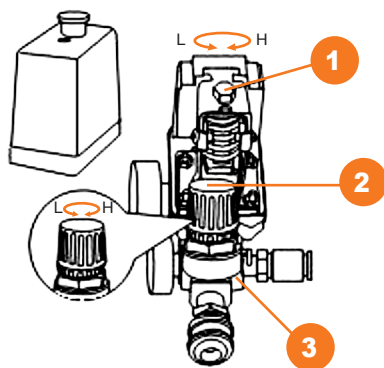


Рис. 3

1. Болт настройки максимального и минимального давления в ресивере
2. Кран регулировки подаваемого давления
3. Клапан аварийного сброса давления

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Компрессор поставляется с быстросъемными коннекторами для воздушных шлангов:

- Подключите шланг к быстросъемному коннектору, для этого необходимо вставить шланг в коннектор и надавить до щелчка свидетельствующего о закреплении шланга.
- Проверьте надежность соединения и приступайте к работе.
- Сразу после подключения давление автоматически подается в шланг.

Отсоединение воздушного шланга:

- Надавите на шланг в сторону муфты коннектора и оттяните муфту коннектора назад, тем самым высвободив шланг.

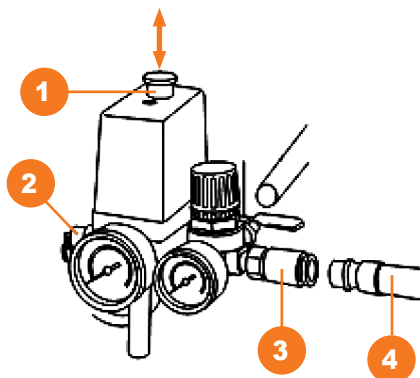


Рис. 4

1. Кнопка включения и выключения компрессора
2. Клапан аварийного сброса давления
3. Выпускной клапан с быстросъемным коннектором
4. Воздушный шланг

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

- Работа компрессора контролируется при помощи установленного в нём Реле давления. Компрессор автоматически остановится при достижении максимального давления и автоматически включится, когда давление упадёт до установленного минимума. Номинальное давление установлено на заводе.
- Когда двигатель воздушного компрессора выключен, необходимо освободить ресивер от сжатого воздуха через клапан под выключателем. Это необходимое условие для перезапуска, в противном случае возможно повреждение двигателя. Номинальное давление можно регулировать поворачивая вправо или влево рукоятку регулировки давления.
- Выходное давление воздушного компрессора можно регулировать при помощи регулирующего клапана. Потяните ручку регулировочного клапана и поверните её по часовой стрелке для увеличения давления.
- Когда работающий компрессор требуется остановить, установите кнопку реле давления в положение «**ВЫКЛ.**».
- Бережно и аккуратно регулируйте предохранительный клапан.
- Никогда не используйте электрические удлинители длиной более чем 5 м, с сечением провода менее 1,5 мм².
- Для выключения компрессора никогда не выдёргивайте вилку из сети. Остановка компрессора производится кнопкой «**ВЫКЛ.**».
- Если выпускной клапан не работает, и двигатель остановился, найдите и устраните причину немедленно, так как вероятно повреждение двигателя.
- Используемое масло должно быть чистым его уровень должен быть в районе красной отметки контрольного глазка.

- До перезапуска двигателя нажатием кнопки сброса, тщательно проверьте воздушный компрессор, найдите причины возникновения неисправностей и пути их устранения, проверьте давление в ресивере, убедитесь что оно равно 0,8 Мпа.
- После использования воздушного компрессора, отсоедините кабель питания, откройте выходной клапан сброса давления, освободите ресивер от воздуха.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом работы убедитесь, что из бака слит конденсат.
- Проверьте уровень масла.
- Проверьте исправное состояние предохранительного клапана.
- Проверьте надежность присоединения воздушных шлангов.
- Включите компрессор. Дайте время для создания давления в баке (ресивере). Как только требуемое давление будет достигнуто, компрессор автоматически отключится, как только давление во время работы упадет ниже заданного параметра, компрессор автоматически включится.
- После использования слейте конденсат из бака.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ХРАНЕНИЮ КОМПРЕССОРА

ВНИМАНИЕ

Каждый раз после окончания работы с компрессором необходимо:

- Очистить внешние части компрессора влажной тряпкой.
- Проверить компрессор на предмет наличия внешних повреждений.

Сброс давления и слив конденсата из бака

- После каждого использования бак компрессора должен быть провентилирован, а образовавшийся конденсат слит.
- Поворачивайте ручку регулировки давления влево до тех пор, пока манометр покажет давление 0 бар.
- Отсоедините шланги.
- Разверните компрессор для того, чтобы иметь доступ к крану слива конденсата.
- Осторожно открутите винт для слива конденсата, так чтобы из бака постепенно выходил воздух.
- Когда давление упадет до 0,7 бара можно полностью выкрутить винт.
- Наклоните компрессор вперед, для удаления конденсата. Покачайте компрессор несколько раз из стороны в сторону для полного удаления конденсата.
- Закрутите и затяните обратно винт для удаления конденсата.

ВНИМАНИЕ

Всегда убеждайтесь, что весь конденсат был слит из бака. Никогда полностью не закрывайте точку слива, если компрессор храниться в помещении с температурой, ниже 0°C.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед началом технического обслуживания, остановите воздушный компрессор, выдерните вилку из сети и освободите ресивер от воздуха.
- Произведите чистку картера и замените масло после первых 10 часов работы. В дальнейшем производите чистку картера и замену масла каждые 200 часов работы.
- Очищайте воздушный фильтр и уровень масла каждые 20 часов работы.
- Открывайте сливной кран под днищем ресивера, для слива скопившегося конденсата после каждого использования — это позволит предотвратить образования ржавчины.
- Для модели **DAC 90B** периодически проверяйте натяжение приводных ремней, с целью предотвращения быстрого износа. Показателем нормального натяжения считается возможность опустить ремень к центру на уровень не более 8-12 мм при усилии от 30 до 50 кг.
- Убедитесь, что ресивер не повреждён и на нём нет следов ржавчины.
- Ежегодно проверяйте толщину ресивера в авторизованном сервисном центре **DAEWOO**. Толщина должна быть не менее чем 1,8 мм.

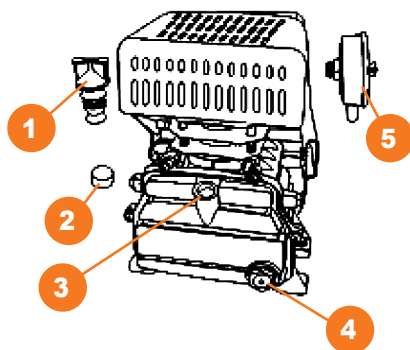


Рис. 5

1. Сапун (вентилиция картера двигателя)
2. Заглушка вентилиции картера двигателя
3. Горловина вентилиции картера двигателя
4. Глазок контроля уровня масла
5. Воздушный фильтр

РАБОТЫ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (временной интервал или часы работы, в за- висимости от того, что наступит раньше)	Действия	При каждом исполь- зовании	По окон- чании первого меся- ца или через первые 20 часов работы	Каждые 3 месяца или 50 часов работы	Каж- дый 6 месяцев или 100 часов работы	Каж- дый год или 300 часов работы
Масло в картере насосной части	Проверка уровня	X				
	Замена		X	X**		
	Проверка (ос- мотр)	X				
Воздушный фильтр	Очистка			X**		
	Замена				X**	X
Конденсат в реси- вере	Слив конденсата			X		
Ремень (для моделей с ременным приво- дом)	Проверка натя- жения			X		
	Замена					X*
Проверка работы и износа деталей*	Проверка					X*

* Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр DAEWOO

** **ВНИМАНИЕ!!!** Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение периодичности техни-
ческого обслуживания может привести к поломке, что не будет являться гарантийным случаем.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Снижение производи- тельности компрес- сора	Засорение воздушного филь- тра	Очистить или заменить фильтру- ющий элемент
	Нарушение плотности сое- динений или повреждение воздухопроводов	Определить место утечки, уплотнить соединение, заменить воздухопровод
Падение давления в ресивере — по- стоянное «шипение» при остановленном компрессоре	Износ или засорение уплотни- теля обратного клапана Утечка воздуха из ресивера	Вывернуть шестигранную го- ловку клапана, очистить седло и уплотнительную прокладку или заменить.

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Перегрев двигателя и остановка компрессора во время работы	Недостаточный уровень масла в картере компрессора	Проверить качество и уровень масла, при необходимости долить масло
	Продолжительная работа компрессора при максимальном давлении и потреблении воздуха — срабатывание тепловой защиты	Снизить нагрузку на компрессор, уменьшив давление и потребление воздуха. Повторно запустить компрессор
Перегрев двигателя и остановка компрессора во время работы	Неисправность вентилятора	Осмотреть вентилятор. При необходимости заменить в авторизованном сервисном центре
Остановка компрессора во время работы	Нарушения в цепи питания	Проверить цепь питания
Вибрация компрессора во время работы. Неравномерное гудение двигателя. После остановки при повторном запуске двигатель гудит, компрессор не запускается	Отсутствует напряжение в цепи питания	Проверить цепь питания
Излишек масла в сжатом воздухе и ресивере	Уровень масла в картере выше среднего	Довести уровень до нормы
Компрессор выключается и затем через несколько минут сам включается	Срабатывание термозащиты из-за перегрева двигателя	Очистить шланги подачи воздуха. Проветрить помещение. Проверить уровень и качество масла
Компрессор после нескольких попыток пуска отключается	Сработала термозащита из-за перегрева двигателя	Перевести выключатель компрессора в положение ВКЛ. Проветрить помещение. Подождать несколько минут и компрессор запустится автоматически
	Пониженное напряжение в сети	Проверить напряжение в сети. Исключить из цепи электропитания все удлинители
Компрессор не выключается и срабатывает предохранительный клапан	Неправильная работа компрессора и реле давления	Обесточить компрессор и обратиться в авторизованный сервисный центр

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение

Помещение для хранения должно быть сухим и не пыльным. Температура окружающей среды от +5 до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Кроме того, устройство следует хранить в недоступном для детей месте. Возможные неисправности на устройстве следует устранять, в принципе, перед установкой машины на хранение, чтобы она находилась всегда в состоянии готовности эксплуатации.

При постановке устройства на длительное хранение и консервацию обязательно слейте все рабочие жидкости и конденсат.

Транспортировка

Устройство должно транспортироваться в положении, указанном на коробке.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать устройство ударным нагрузкам.

Устройство должно быть надежно закреплено, что бы не допускать его перемещения внутри транспортного средства.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Устройство, инструкцию по эксплуатации, и все комплектующие детали следует хранить на протяжении всего срока эксплуатации. Должен быть обеспечен свободный доступ ко всем деталям и всей необходимой информации для всех пользователей устройства.
- Данное устройство и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ.
- Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончании использования устройства, либо по истечению срока его службы, или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, устройство подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.
- Утилизация устройства и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования для вторичной переработки.
- По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.
- Утилизация устройства должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Таможенного союза.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Основной гарантийный срок на изделие составляет **12 месяцев** со дня продажи. В течение Гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения некачественного материала при производстве и дефекты сборки, допущенные по вине производителя. Гарантия вступает в силу только при правильном заполнении Гарантийного талона. Изделие принимается в ремонт в чистом виде и полной комплектности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ XXL

Производитель предоставляет Дополнительную гарантию - **24 месяца** на изделие с даты окончания основного Гарантийного срока.

Дополнительная гарантия вступает в силу только при условии выполнения следующих требований:

- Регистрация потребителем приобретенного товара на веб-сайте в сети Интернет по адресу: www.daewoo-power.ru не позднее 30 дней с момента покупки. Подтверждением успешной регистрации является ответное письмо, направленное на указанный при регистрации e-mail адрес.
- Прохождение планового технического обслуживания (далее «ТО») в авторизованном сервисном центре с соответствующей отметкой в Гарантийном талоне. График технического обслуживания и перечень работ указаны в Руководстве пользователя каждого Изделия, а также на веб-сайте в сети Интернет по адресу: www.daewoo-power.ru
- Соблюдение потребителем всех требований и рекомендаций по эксплуатации Изделия, указанных в Руководстве пользователя.

При невыполнении любого из выше указанных требований считается, что Дополнительная гарантия не установлена. Дополнительная гарантия не распространяется на отдельные детали, комплектующие, расходные материалы, дефекты и случаи, на которые не установлен основной Гарантийный период.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийные обязательства распространяются только на производственные дефекты.

Большинство изделий требуют определенного ухода и регулярного технического обслуживания. Порядок прохождения обслуживания указан в инструкции по эксплуатации для каждого изделия. ТО должно проводиться только специалистами авторизованных сервисных центров с соответствующей отметкой в Гарантийном талоне. В случае не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов Изделия, покупатель полностью теряет право на дополнительную гарантию.

Техническое обслуживание продукции не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.

На все изделия установлен ограниченный срок службы, указанный в инструкции по эксплуатации каждого изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасное использование изделия.

Информация о технически сложных товарах. Пункт 3 Перечня технических сложных товаров, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. №924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем). Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 г. № 08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы, генераторы (бензиновые и дизельные), мотопомпы, электронасосы, бензопилы и электропилы, мойки высокого давления,

дизельные (электрические и газовые) нагреватели, снегоочистители роторные, малогабаритные машины для уборки снега.

В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, импортер или уполномоченная организация вправе отказать полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ).

Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне контроля производителя.

Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, загрязнением, попаданием инородных предметов внутрь изделия и вентиляционные решетки, а также на повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- На неисправности, вызванные засорением топливной или охлаждающей систем;
- На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия или неправильной эксплуатации, применения изделия не по назначению, а также при нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ Р 54149-2010. Безусловными признаками перегрузки изделия являются оплавление или изменение цвета деталей вследствие воздействия высокой температуры, одновременный выход из строя двух и более узлов, задиры на поверхностях цилиндра или поршня, разрушение поршневых колец, шатунных вкладышей. Также гарантийные обязательства не распространяются на выход из строя автоматического регулятора напряжения электрогенераторов вследствие неправильной эксплуатации;
- На быстроизнашиваемые части (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнители, сальники, амортизаторы, пружины сцепления, свечи зажигания, глушители, форсунки, шкивы, направляющие ролики, тросы, ручные стартеры, зажимные патроны, цанги, съемные аккумуляторы, фильтрующие, смазку, сменные приспособления, оснастку, ножи, буры и т.п.) и предохранительные элементы (плавкие предохранители, срезные болты, латунные шестерни, торсионные пружины, демпферные валы и т.п.);
- На профилактику, обслуживание изделия (чистка, промывка, смазка и т.п.), установку и настройку изделия;
- На электрические кабели с механическими и термическими повреждениями;
- На изделие, вскрывавшееся или отремонтированное вне авторизованного сервисного центра. Признаками вскрытия изделия вне авторизованного сервисного центра являются, в том числе заломы шлицевых частей крепежных элементов;
- В случае эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, запах гари);
- На неисправности, возникшие при использовании изделия для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, сдачи в аренду, эксплуатацией более 50 ч/мес;
- В случае естественного износа изделия, износа трущихся частей (выработка ресурса);
- В случае, если гарантийный талон не заполнен или отсутствует печать (штамп) Продавца;
- При отсутствии подписи владельца на гарантийном талоне.

Телефон службы технической поддержки DAEWOO 8-800-301-10-12

www.daewoo-power.ru

росси

Power your skills



DAEWOO
POWER PRODUCTS

Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea

WWW.DAEWOO-POWER.RU

Bep. 4